
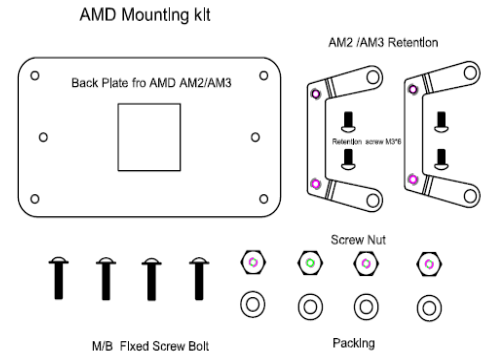
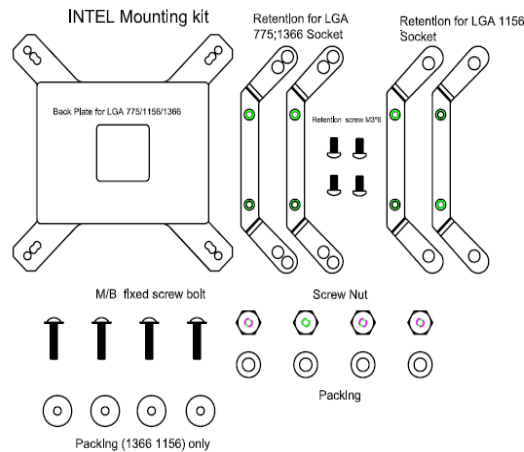


Anleitung NB-TwinTec

Zubehör Artikel im separaten Pappkarton:

Accessory parts:





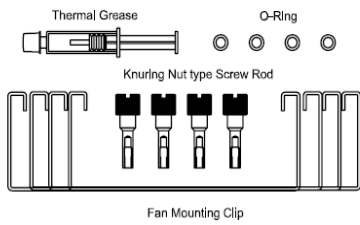


Schritt 1: Montage der BackPlate an dem Mainboard

AMD: AM2 / AM3

Intel : 775

Intel : 1156 / 1366

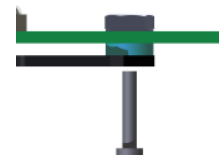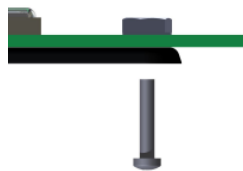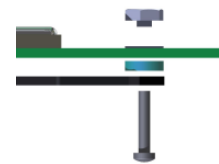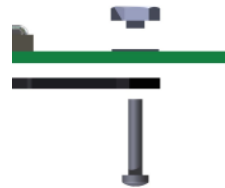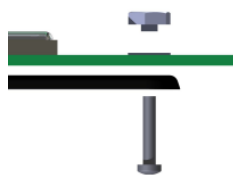

- Nehmen Sie die passende BackPlate für Ihren Socket und richten Sie diese an den Löchern des Mainboard aus.
- Schieben Sie die beigelegten langen Schrauben durch die BackPlate und das Mainboard und fixieren Sie diese mit der beigelegten Mutter. (BEI INTEL SOCKET 1366/1156 muss zwischen BackPlate und Mainboard die dicke weiße Unterlegscheibe montiert werden!!!!)
- **ACHTUNG: beiliegende dünne Unterlegscheibe zwischen Mainboard und Mutter legen !!!!!!!!**

Schritt 2: Montage der Retention Arme

(Bild als Beispiel für Intel Socket 1366/1156)



- befestigen Sie nun die Retention Arme an dem CPU Kühler mit den beigelegten M3*6 Schrauben.
- die Arme werden von oben in die passenden Löcher gesteckt und nun von unten mit den M3 Schrauben fixiert.

Schritt 3: Montage des Kühlers auf der CPU

- nun stülpen Sie die Gummi O-Ringe über die Schraube, welche die BackPlate mit dem Mainboard verbindet.
- verteilen Sie nun ein wenig Wärmeleitpaste auf der CPU, damit der Wärmeübergang von CPU auf den Kühler auch perfekt funktioniert.
- schieben Sie die großen Rändelmuttern durch die Löcher der Retention Arme und drehen die diese Muttern auf die schon montierte Schraube auf dem Mainboard bis die Arme unter Spannung stehen.
- die Rändelmutter kann NUR bei demontiertem Lüfter befestigt werden.